


DG-1 dynamic groove

설치 안내서

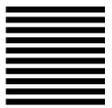

VERTERE™

Quick Installation Guide

1. 첫걸음

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

DG-1 설치 작업은 그림으로 알기 쉽게 설명되어 있지만 설치를 시작하기 전에 법적 중요 안전 지침을 읽고 몇 가지 중요한 설치 "해야 할 일과 하지 말아야 할 것"을 읽어보시기 바랍니다.

중요한 안전 지침

1. 먼저 이 지침을 읽으십시오.
2. 이 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 주의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 이 장비를 물 근처에서 사용하지 마십시오.
6. 장비를 물이나 액체에 담그지 마십시오.
7. 라디에이터, 열 조절 장치, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 장치 (앰프 포함)와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
8. 반드시 30V 1~2A 출력의 전원 어댑터를 사용하십시오.
9. 전원 케이블이 기기에 밝히거나 끼지 않도록 보호하십시오.
10. 케이블을 잡아 당겨 장치의 플러그를 뽑지 말고 플러그 단자를 잡고 빼십시오.
11. 제조업체에서 지정한 부착물 / 액세서리 만 사용하십시오.
12. 번개가 치거나 장기간 사용하지 않을 때에는 이 장치의 플러그를 뽑으십시오.
13. 모든 서비스는 자격을 갖춘 서비스 직원에게 의뢰하십시오. 정상적으로 작동하지 않는 등 장치가 어떤 식으로든 손상된 경우 서비스가 필요합니다.

2. 할 일과 하지 말아야 할 것

- 다음 참고 사항을 주의 깊게 읽으십시오. DG-1 설치의 매우 중요한 내용을 다룹니다.
- 플래터를 제거하거나 교체 할 때는 항상 플래터를 수직으로 올리거나 내립니다. 기울이지 마십시오.
- 카트리지를 설치할 때 항상 Tonearm Transit(톤암 이동 고정) 나사가 장착되어 있는지 확인하십시오.
- 레코드 플레이어를 사용하기 전에 항상 Tonearm Transit(톤암 이동 고정) 나사를 제거했는지 확인하십시오.
- 메인 베어링 스피너를 제거하지 마십시오.
- 카트리지를 장착 할 때 레코드 플레이어에서 톤암을 제거하지 마십시오.
- 수직 추적 각도 (VTA)를 조정할 때 레코드 플레이어에서 톤암을 제거하지 마십시오.
- 구동 벨트를 잡아 늘리지 마십시오.


DG-1 레코드 플레이어를 설치 한 후 해결할 수 없는 문제가 있는 경우 공인 Vertere 판매점, 현지 Vertere 유통 업체 또는 Vertere에 직접 문의하여 도움을 받으십시오.

DG-1 설치 작업에 대한 구글 유튜브 동영상이 준비되어 있습니다. 구글에서 "DG-1 Record Player Set-up Guides"를 입력해서 검색해 보십시오.

(수입원 연락처)
반오디오 주식회사
02-515-7530
www.BannAudio.com

Quick Installation Guide

3. 제품 꺼내기(1)

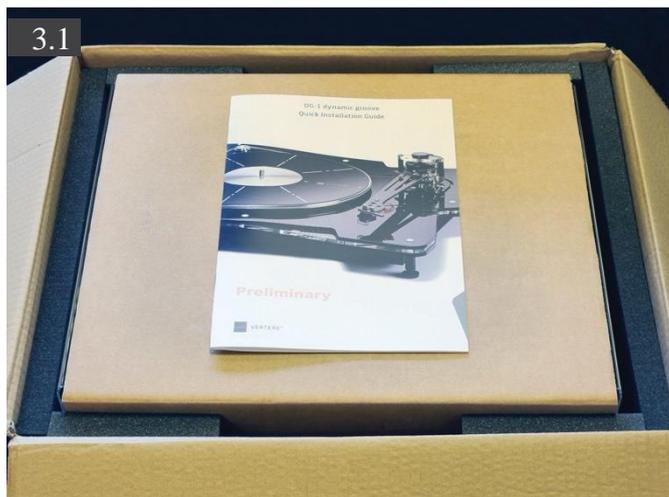

3.1

보호 종이 덮개를 꺼냅니다.



3.2

청소용 천을 꺼냅니다.



3.3

상단 트레이를 꺼내서 내용물을 확인합니다.



3.4

전원 어댑터는
별도 제공


1. 수입 제품에는 전원 어댑터가 기본 제공되지 않습니다. 별도 제공되므로 들어 있지 않습니다.
2. 톤암 무게추(Tonearm Counterweight)
3. 포노 인터 케이블(Phono interconnect cable)
4. 드라이브 벨트(Drive Belt)
5. 포노 접지선(Phono Ground Wire)
6. 육각 렌치 (2mm)
7. 수평계
8. 추가 무게추 너트(Additional Counterweight Nuts)
9. 커버 힌지 결합 기구물과 고정 나사

Quick Installation Guide

4. 제품 꺼내기(2)



네 모서리 폼 포장 조각을 제거합니다.

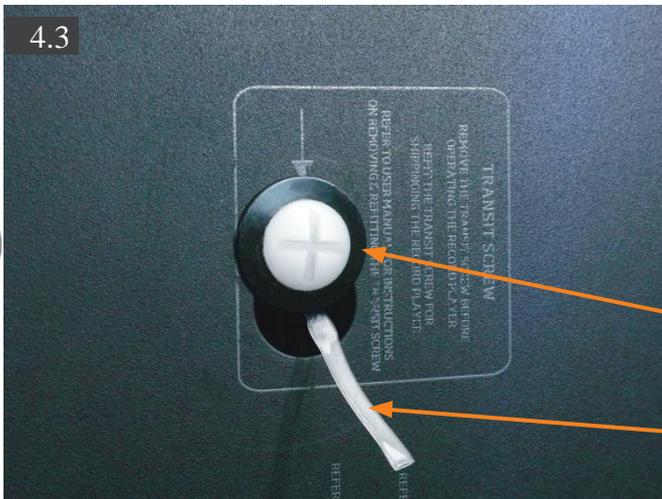

포장 상자에서 본체를 꺼냅니다. 제품 밑면을 볼수 있도록 한 다음 밑면에 있는 운송 나사를 풀어서 제거합니다. 필요한 경우 동전을 사용하여 운송 나사를 푸십시오.

운송 나사와 관련 부품들이 본체에 들어가지 않도록 주의하십시오.

- 이 검은색 안전 와셔는 이동 나사가 기기 안으로 들어가는 것을 방지하기 위해 사용된 것입니다
- 이 탭을 잡은 상태에서 운송 나사 풀면 나사가 본체 안으로 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.

보호 패드를 제거하고 platter를 상자에서 꺼냅니다. 이제 제품 꺼내기가 끝났습니다.



Quick Installation Guide

5. Assembly

주의!

플래터 스피들을 뽑지 마십시오

본체에 장착된 플래터 베어링은 오일 교환 없이 장시간 사용하더라도 문제가 없도록 설계되어 있는 제품입니다.

플래터를 제거할 때 항상 수직으로 들어올려 베어링 스피들이 빠지지 않도록 주의하십시오.

혹시 스피들이 실수로 제거된 경우 직접 교체하지 마시고

AS를 요청하십시오.


플래터를 베어링 스피들에 꼽은 다음 부드럽게 내립니다.

5.1




구동 벨트를 플래터 외각에 두르고 구동 풀리에 연결합니다.

5.2

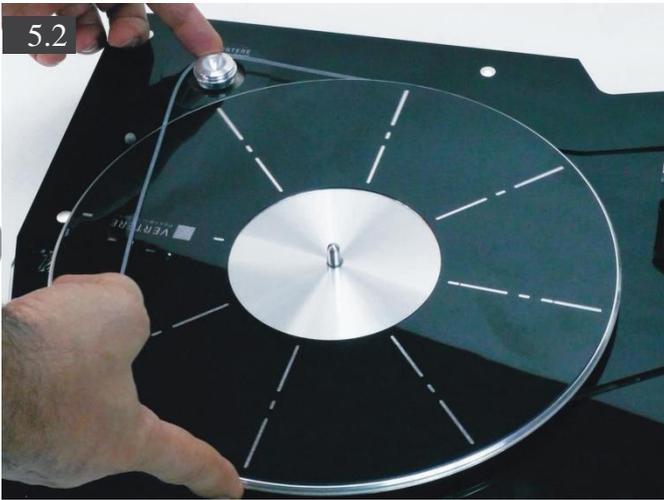

구동 벨트가 풀리에 제대로 연결되었는지 확인합니다.

5.3

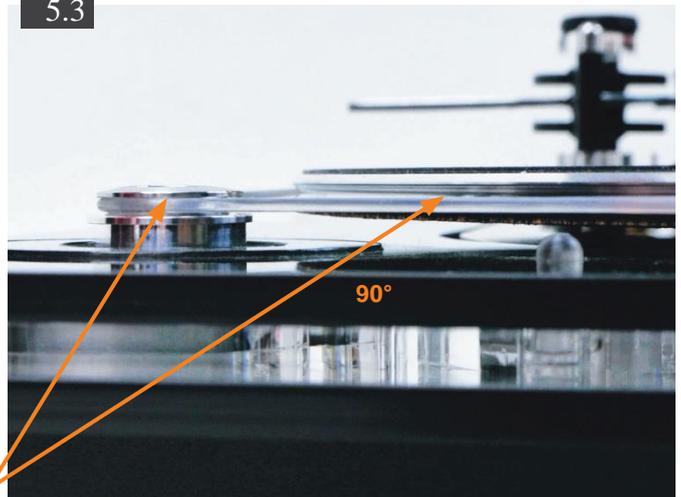


5.4



플래터 중앙 디스크 부분에 수평계를 놓고 3개의 다리 높이를 조절하여 수평을 맞춥니다.

Quick Installation Guide


6. 톤암 설정(1)

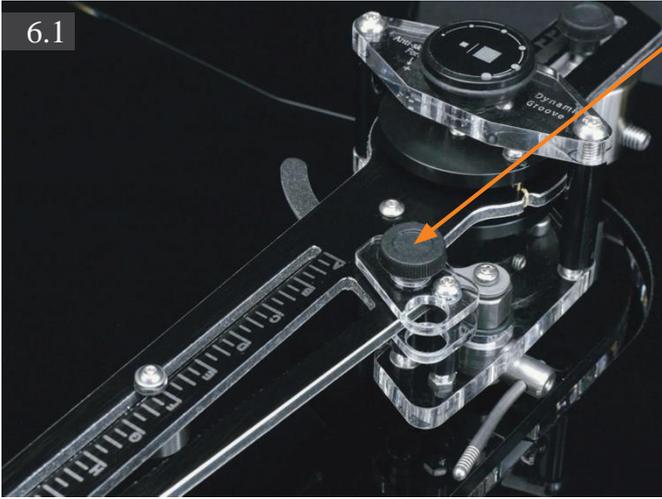

● 톤암 이동 스크류가 톤암에 끼워져 있습니다.




● 톤암 이동 스크류를 뺀 다음 옆의 park 홀 자리에 끼웁니다.

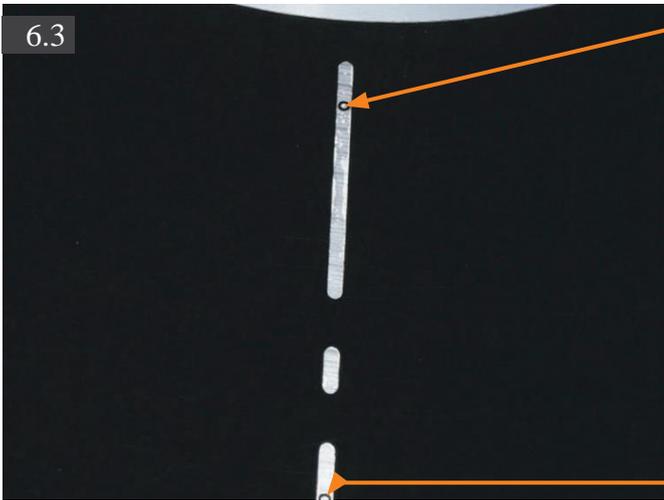

● 두 개의 카트리지 정렬 지점이 플래터에 인쇄되어 있습니다.


스타일러스를 정렬 지점에 놓고 헤드 쉘과 카트리지의 끝을 그려진 선에 맞추어 정렬합니다.

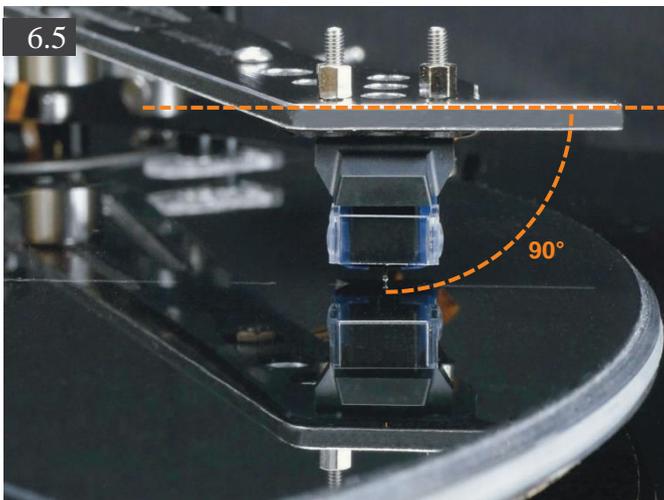


● 카트리지 각도를 확인하십시오.

Quick Installation Guide


7. 톤암 설정(2)

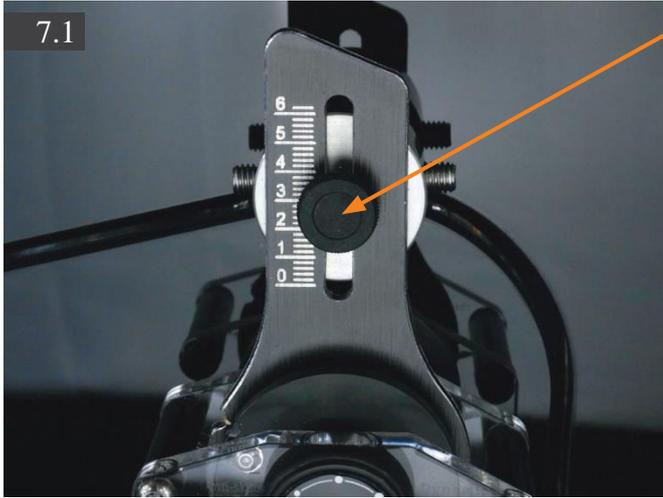


고정 나사를 풀어 균형추를 이동합니다. 뒤로 이동하면 침압이 감소하고 앞으로 이동하면 증가합니다. 완료되면 고정 나사를 조입니다

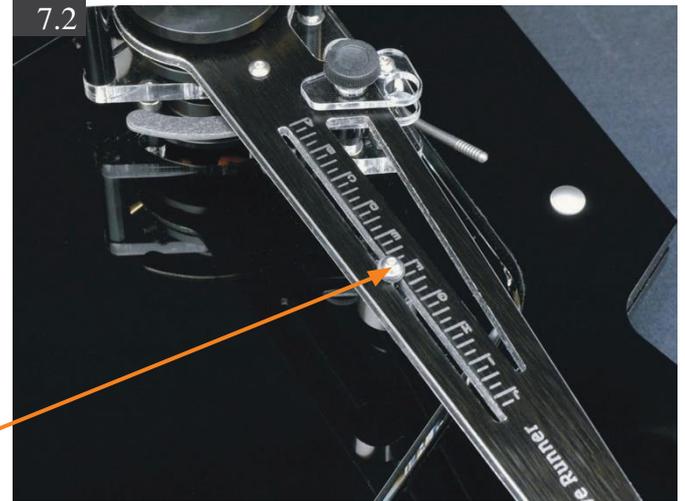

균형추를 이동하여 침압을 미세 조정하십시오. 침압을 줄이려면 뒤로, 증가시키려면 앞으로 이동시킵니다.

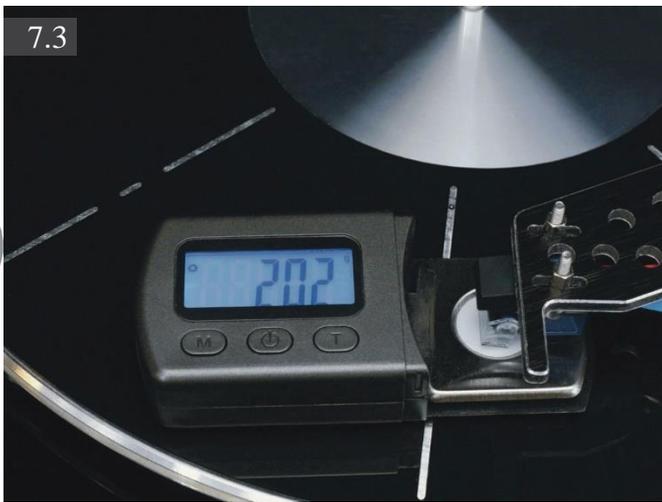

보다 정확한 침압을 맞추기 위해서 침압계를 사용하십시오. 기기에 기본 포함된 카트리지의 권장 침압은 2g입니다.

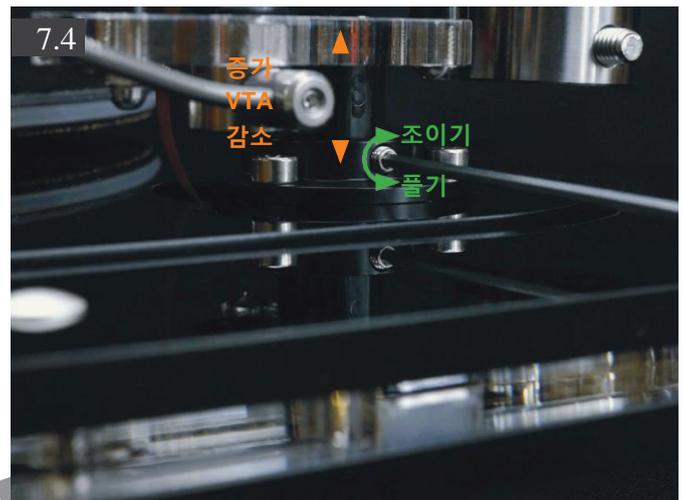


Vertical Tracking Angle (VTA)를 조절하여 카트리가 본체와 수평이 되도록 맞춥니다.

anti-skate 값을 맞춥니다.




Quick Installation Guide


8. 커버 장착

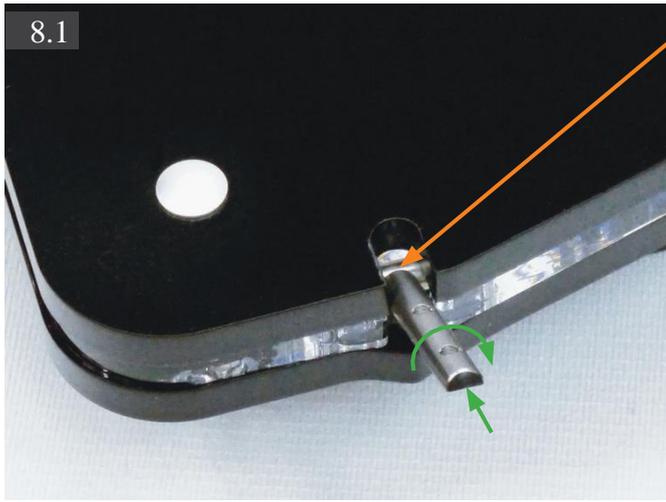

두 개의 커버 힌지 바 장착 구멍(본체 양쪽에 하나씩 있음)에 힌지 결합 기구물을 넣고 나사로 조입니다.

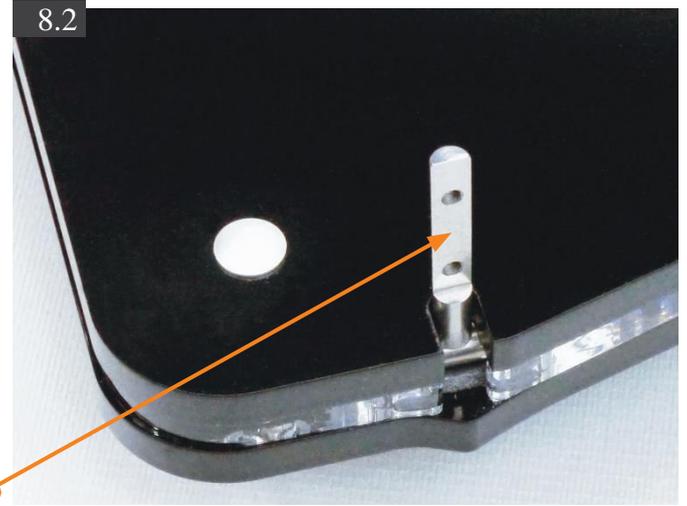

힌지 결합 기구물의 평평한 부분이 아래로 향하도록 방향을 잡은 다음 기구물을 들어 올립니다.

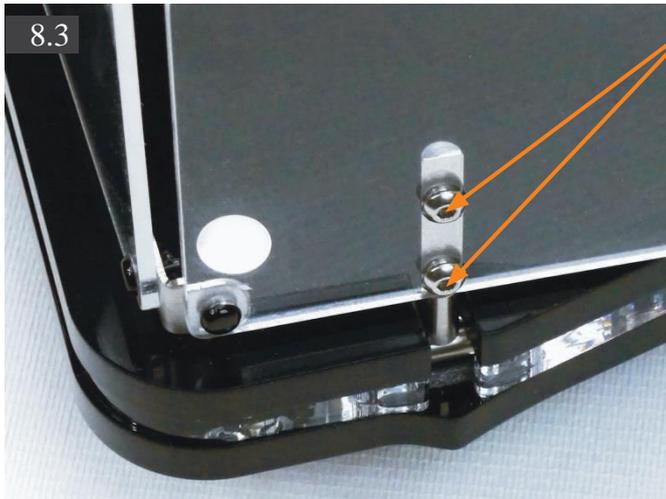

커버를 제자리에 놓고 처음에는 양쪽에 육각 렌치 나사 1 개로 고정합니다. 나사를 완전히 조이지 마십시오. 두 번째 나사를 양쪽에 삽입 한 다음 4 개를 모두 완전히 조여 뚜껑을 고정합니다. 나사를 과도하게 조이지 마십시오.

9. 조작 방법 및 동작 모드 구분



회전 시작/중지 및 속도 조절 버튼
녹색 33, 붉은색 45rpm

조작 방법

전원장치를 본체에 연결합니다.

버튼을 짧게 누르면 33 rpm으로 회전하고 녹색불이 켜집니다.

버튼을 또 누르면 45rpm으로 회전하고 붉은색이 됩니다.

버튼을 1.5초 이상 누르면 회전이 중지됩니다.